

## 参考資料 4 座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法（改訂 2 版）

### 1. 基準の目的

この基準は、座位保持装置部品の安全性及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を定め、座位保持装置を使用する者の身体に対する危害防止及び生命の安全を図ることを目的とする。

### 2. 適用範囲

この基準は、主として補装具の種目、購入等に関する基準に新規に取り入れるために申請された座位保持装置の完成用部品について適用する。

### 3. 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。

JIS T9201:2006 手動車いす

（初版は「JIS T9201:1998 手動車いす」を引用）

ISO 7176-8:1998 Wheelchairs – Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strength

ISO 16840-2:2007 Wheelchair seating – Part 2: Determination of physical and mechanical characteristics of devices intended to manage tissue integrity – Seat cushions

ISO 16840-3:2006 Wheelchair seating – Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strength for postural support devices

### 4. 改訂履歴


- ・平成 16 (2004) 年 1 月 6 日 初版
- ・平成 19 (2007) 年 4 月 2 日 改訂版  
（修正内容：一部の項目の修正と引用規格の改定による修正）
- ・平成 23 (2011) 年 3 月 27 日 改訂 2 版  
（修正内容：体重区分の見直しを主とした項目の修正と JIS、ISO との整合性の確認）


## 5. 安全性品質



座位保持装置部品の安全性品質は、次のとおりとする。


| 項目                                | 認定基準   | 基準確認方法                |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 外観及び構造                            | 座位保持装置部品の外観及び構造は次のとおりとする。  |                       |
|                                   | (1)仕上げは良好で、各部に変形、がた、亀裂、溶接不良などがなく、組み立てを含め、人体に触れる部分には、鋭い突起又は角部などがなくないこと。 | (1)目視及び触感により確認すること。   |
|                                   | (2)表面処理をしている面には、素地の露出、はがれ、さびなどの不良がなく、安全性を損なわないこと。                      | (2)目視及び触感により確認すること。   |
|                                   | (3)調節機構を有するものにあつては調節が容易で、使用中容易に緩まない構造であること。                            | (3)操作などにより確認すること。     |
|                                   | (4)折りたたみ式のものにあつては、操作は容易で、使用中に容易に外れたり、折りたたまれない構造であること。                  | (4)操作などにより確認すること。     |
|                                   | (5)座面を有するものにあつては、使用中容易に外れたり折りたたまれない構造であること。                            | (5)操作などにより確認すること。     |
|                                   | (6)可動部や調節機構を有する部分などにおいて、指、手、足、頭などの体の一部が挟まれない構造になっていること。                | (6)目視及び操作などにより確認すること。 |
|                                   | (7)ベルトとの取り付け部などは容易に外れないこと。   | (7)操作などにより確認すること。     |
| (8)頭部側方パッドなど比較的小さなパッド類は容易に外れないこと。 | (8)操作などにより確認すること。  |                       |


試験対象部品単体で試験することを原則とするが、必要に応じて固定用の各部品を組み合わせ以下に規定された試験を実施すること。特に二つの支持部の結合が強度に関係すると考えられる場合は、組み合わせで試験を実施すること。組み合わせ方等についてメーカー推奨事項がある場合は推奨事項に従って試験を実施する。試験用治具、試験機器については附属書を参照すること。

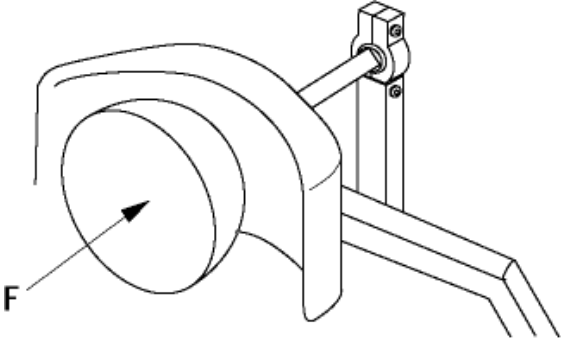
| 項目                   | 認定基準                        | 基準確認方法   |
|----------------------|-----------------------------|--|
| <b>頭部・頸部支持および継手部</b> |                             |  |
| 後方静的荷重試験             | 後方静的荷重試験を行った時、機能不全が起こらないこと。 | <p>頭部・頸部支持および継手部の長さ調節（高さ、奥行き、左右オフセットなど）については最大に伸ばした状態で、荷重の負荷角度は頭部支持面中央部分に直角になるように設定すること。</p> <p>図1に示すように頭部支持部中心に衝撃を与えない速度（負荷の変化率が100N/sより小さい）で200Nの力を加えること。</p> <p>パッド部分が交換できる製品では、パッド取り付け部の構造が同一の場合は類似の製品の中で1個についてのみ試験を実施すればよい。</p>  <p>図1 頭部・頸部支持および継手部後方静的荷重試験</p> |
| 衝撃試験                 | 頭部支持部に衝撃試験を行い、機能不全が起こらないこと。 | <p>当面の間、頭部支持部、衝撃試験については適用を留保する。衝撃試験は実施しないが、後方静的荷重試験結果によりある程度はカバーできるため、後方静的荷重試験結果により判断するものとする。</p>  |


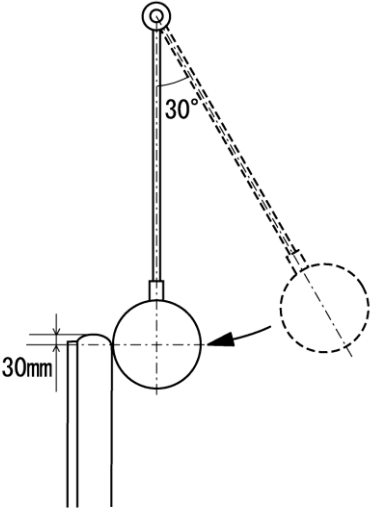
| 背支持部            |   |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
|-----------------|---|---|---------|------|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| <p>後方衝撃試験</p>   | <p>背支持部に後方への衝撃試験を行い、機能不全が起こらないこと。</p>     | <p>背支持部は附属書 2 に示される固定試験装置の可変型固定試験フレームなどを用いて固定する。ただし、固定用部品、固定用治具などが供給された場合はその部品を用いて固定する。</p> <p>図 2 に示すように質量 25kg のおもりの重心が背部中央で上端より 30mm 下方に当たるように設定し、適応使用者体重に合わせた試験角度からおもりを放して背支持部に 2 回衝突させること。</p> <p>試験後、目視、触感などによって確認すること。</p> <p>おもりの詳細は JIS T9201 を参照すること。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図 2 背支持部後方衝撃試験 (30° の場合)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>試験角度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>15° ±2°</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>21° ±2°</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>26° ±2°</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>30° ±2°</td> </tr> </tbody> </table> | 適応使用者体重 | 試験角度 | 25kg以下 | 15° ±2° | 25kgを超え 50kg以下 | 21° ±2° | 50kgを超え 75kg以下 | 26° ±2° | 75kgを超え100kg以下 | 30° ±2° |
| 適応使用者体重         | 試験角度                                      |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 25kg以下          | 15° ±2°                                   |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 25kgを超え 50kg以下  | 21° ±2°                                   |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 50kgを超え 75kg以下  | 26° ±2°                                   |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 75kgを超え100kg以下  | 30° ±2°                                   |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| <p>繰り返し荷重試験</p> | <p>背支持部に後方への繰り返し荷重試験を行い、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>固定試験装置に背支持部を固定する。サイズを合わせた調整可能体幹用荷重パッドを用いて、背支持部の背フレームの中央±10mm のところにパッドが90° ±5° になるようにして負荷すること。以下の体重別での荷重値で、試験回数は 1000 回とする。負荷の変化率は 100N/s より小さいこと。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table>   | 適応使用者体重 | 荷重値  | 25kg以下 | 250N    | 25kgを超え 50kg以下 | 500N    | 50kgを超え 75kg以下 | 750N    | 75kgを超え100kg以下 | 1000N   |
| 適応使用者体重         | 荷重値                                       |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 25kg以下          | 250N                                      |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 25kgを超え 50kg以下  | 500N                                      |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 50kgを超え 75kg以下  | 750N                                      |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |
| 75kgを超え100kg以下  | 1000N                                     |   |         |      |        |         |                |         |                |         |                |         |

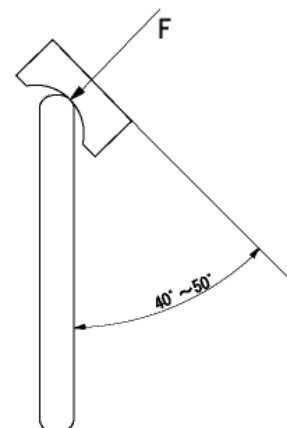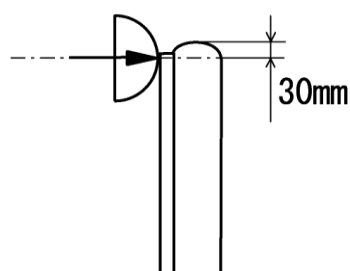
| <p>後方静的荷重試験</p> | <p>背支持部に後方への静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>図3に示すように、背支持部上部中央に前方から後方へ40度～50度で荷重を加えること。パッドは凹型荷重パッドを用いること。以下の体重別での荷重値で10秒間の負荷を10回繰り返すこと。</p> <table border="1" data-bbox="606 448 1037 672"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図3 背支持部後方静的荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 250N | 25kgを超え 50kg以下 | 500N | 50kgを超え 75kg以下 | 750N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
|-----------------|--|---|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|
| 適応使用者体重         | 荷重値                                      |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下          | 250N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下  | 500N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下  | 750N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下  | 1000N                                    |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| <p>前方静的荷重試験</p> | <p>背支持部に前方への静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>図4に示すように背支持部中央、上部から30mmの位置に荷重を加えること。以下の体重別での荷重値で10秒間の負荷を10回繰り返すこと。</p> <table border="1" data-bbox="606 1366 1037 1590"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>125N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>375N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>500N</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図4 背支持部前方静的荷重試験</p>                       | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 125N | 25kgを超え 50kg以下 | 250N | 50kgを超え 75kg以下 | 375N | 75kgを超え100kg以下 | 500N  |
| 適応使用者体重         | 荷重値                                      |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下          | 125N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下  | 250N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下  | 375N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下  | 500N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
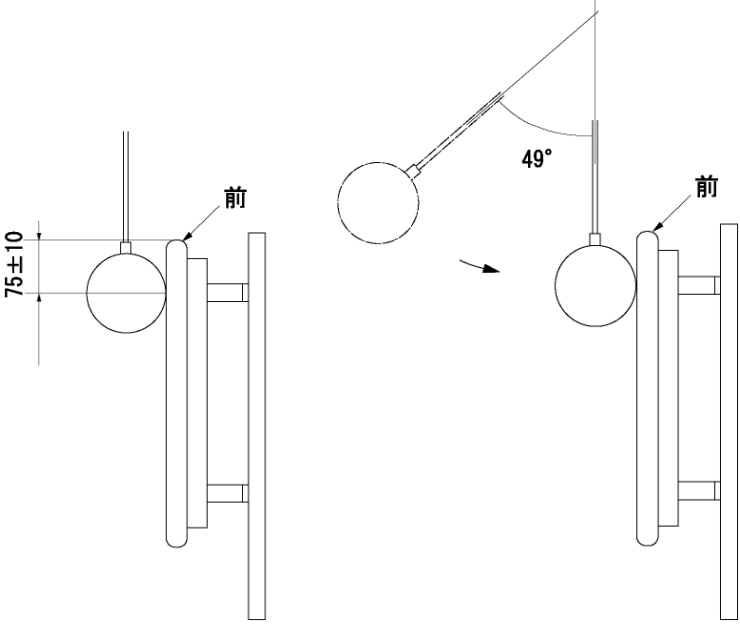
| 座支持部            |   |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |
|-----------------|---|---------|------|--------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 衝撃試験            | <p>座支持部に対して座部衝撃試験実施し、機能不全が起こらないこと。</p> <p>図5に示すように質量 25kg のおもりを使用し、座支持部前縁から 75mm の位置、中央に荷重を加えること。適応使用者体重に合わせた試験角度から放して 10 回衝突させた後、目視、触感などによって確認すること。おもりの詳細は JIS T9201 を参照すること。</p> <p>奥行きが調整できるものは、強度が最も低くなる状態で試験をすること。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図5 座支持部衝撃試験（49°の例）</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">適応使用者体重</th> <th style="text-align: center;">試験角度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25kg以下</td> <td style="text-align: center;"><math>24^{\circ} \pm 2^{\circ}</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25kgを超え 50kg以下</td> <td style="text-align: center;"><math>34^{\circ} \pm 2^{\circ}</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50kgを超え 75kg以下</td> <td style="text-align: center;"><math>42^{\circ} \pm 2^{\circ}</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75kgを超え 100kg以下</td> <td style="text-align: center;"><math>49^{\circ} \pm 2^{\circ}</math></td> </tr> </tbody> </table> | 適応使用者体重 | 試験角度 | 25kg以下 | $24^{\circ} \pm 2^{\circ}$ | 25kgを超え 50kg以下 | $34^{\circ} \pm 2^{\circ}$ | 50kgを超え 75kg以下 | $42^{\circ} \pm 2^{\circ}$ | 75kgを超え 100kg以下 | $49^{\circ} \pm 2^{\circ}$ |
| 適応使用者体重         | 試験角度  |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |
| 25kg以下          | $24^{\circ} \pm 2^{\circ}$  |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |
| 25kgを超え 50kg以下  | $34^{\circ} \pm 2^{\circ}$  |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |
| 50kgを超え 75kg以下  | $42^{\circ} \pm 2^{\circ}$  |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |
| 75kgを超え 100kg以下 | $49^{\circ} \pm 2^{\circ}$  |         |      |        |                            |                |                            |                |                            |                 |                            |

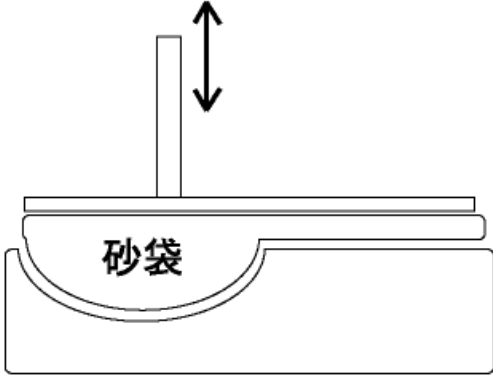
| <p>繰り返し荷重試験</p> | <p>座支持部に対して繰り返し荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>図6に示すようにクッション表面が平らになるような砂袋（重さは使用者体重の20%程度）を置き、その上から荷重を負荷すること。負荷位置は前後方向がクッション後端から25%程度で左右方向が中央になるように位置合わせを行うこと。負荷荷重は以下の体重別での荷重値に合わせて1000回実施し、クッション形状と硬さ、損傷程度に関して、目視、触感などによって確認すること。奥行きなどが調整できるものは、強度が最も低くなる状態で試験をすること。</p> <table data-bbox="619 674 1043 887"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図6 繰り返し荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 250N | 25kgを超え 50kg以下 | 500N | 50kgを超え 75kg以下 | 750N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
|-----------------|---|---|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|
| 適応使用者体重         | 荷重値                                       |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下          | 250N                                      |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下  | 500N                                      |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下  | 750N                                      |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下  | 1000N                                     |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |

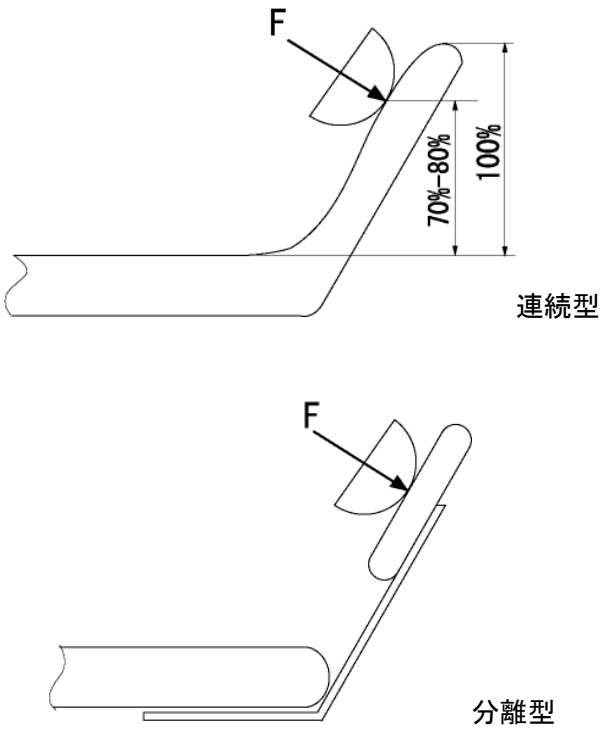
| 側方支持部（胸部、大腿外転、下腿）      |   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
|------------------------|---|--|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 外側方向負荷静的荷重試験           | 側方支持部品に対して、外側方向負荷静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 | <p>連続型側方支持部の負荷位置は背支持面上方 70~80%の位置に負荷すること。分離型側方支持部の負荷位置は側方支持部の中央±10mm に負荷すること。以下の体重別での荷重値で 10 秒間の負荷を 10 回繰り返すこと。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>125N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>375N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>500N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">連続型</p> <p style="text-align: right;">分離型</p> </div> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 125N | 25kgを超え 50kg以下 | 250N | 50kgを超え 75kg以下 | 375N | 75kgを超え100kg以下 | 500N |
| 適応使用者体重                | 荷重値                                       |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kg以下                 | 125N                                      |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kgを超え 50kg以下         | 250N                                      |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 50kgを超え 75kg以下         | 375N                                      |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 75kgを超え100kg以下         | 500N                                      |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| <p>図7 外側方向負荷静的荷重試験</p> |   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
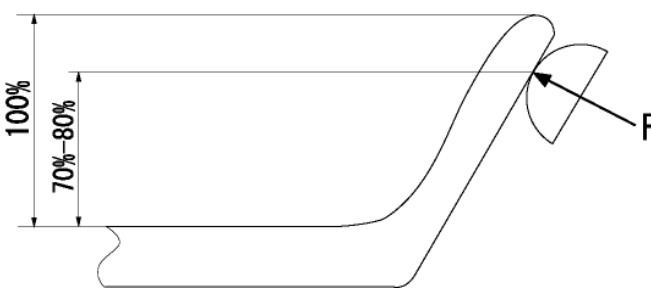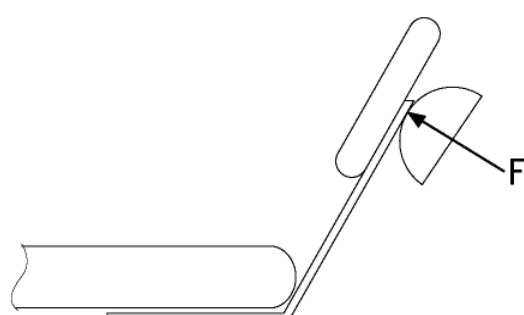
| <p>内側方向負荷静的荷重試験</p> | <p>側方支持部品に対して、内側方向負荷静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>連続型側方支持部の負荷位置は背支持面上方 70~80%の位置に負荷すること。分離型側方支持部の負荷位置は側方支持部の中央±10mm に負荷すること。以下の体重別での荷重値で 10 秒間の負荷を 10 回繰り返すこと。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>125N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>375N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>500N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">連続型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">分離型</p> </div> <p style="text-align: center;">図 8 外側方向負荷静的荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 125N | 25kgを超え 50kg以下 | 250N | 50kgを超え 75kg以下 | 375N | 75kgを超え100kg以下 | 500N |
|---------------------|--|--|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 適応使用者体重             | 荷重値  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kg以下              | 125N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kgを超え 50kg以下      | 250N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 50kgを超え 75kg以下      | 375N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 75kgを超え100kg以下      | 500N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
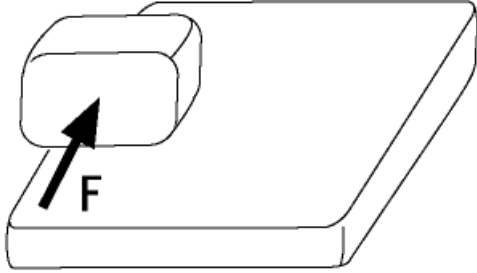
| 大腿内転防止支持部      |   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
|----------------|---|--|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 内側方向静的荷重試験     | <p>大腿内転防止支持部に内側方向静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>大腿内転防止支持部に静的荷重を負荷する。負荷位置は膝支持部の面の中央±10mm の位置に内側方向へ負荷すること。以下の体重別での荷重値で 10 秒間の負荷を 10 回繰り返すこと。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>125N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>375N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>500N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図9 内側方向静的荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 125N | 25kgを超え 50kg以下 | 250N | 50kgを超え 75kg以下 | 375N | 75kgを超え100kg以下 | 500N |
| 適応使用者体重        | 荷重値   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kg以下         | 125N  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kgを超え 50kg以下 | 250N  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 50kgを超え 75kg以下 | 375N  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 75kgを超え100kg以下 | 500N  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |      |

| 前方体幹支持部        |  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
|----------------|--|--|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|
| 前方静的荷重試験       | <p>前方体幹支持部品に対して、前方静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>図 10 に示すように適切な圧子をベルトにかけ、それをフレーム背面に対して直角に引くこと。</p> <p>以下の体重別での荷重値で 10 秒間の負荷を 10 回繰り返すこと。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"> </div> <p>1: 調整型試験フレーム<br/>                 2: 可変式凸型荷重パッド<br/>                 3: 荷重パッドの中心<br/>                 4: 固定点<br/>                 L: 固定点間距離</p> <p>図 10 前方体幹支持部前方静的荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 250N | 25kgを超え 50kg以下 | 500N | 50kgを超え 75kg以下 | 750N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
| 適応使用者体重        | 荷重値  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下         | 250N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下 | 500N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下 | 750N   |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下 | 1000N  |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
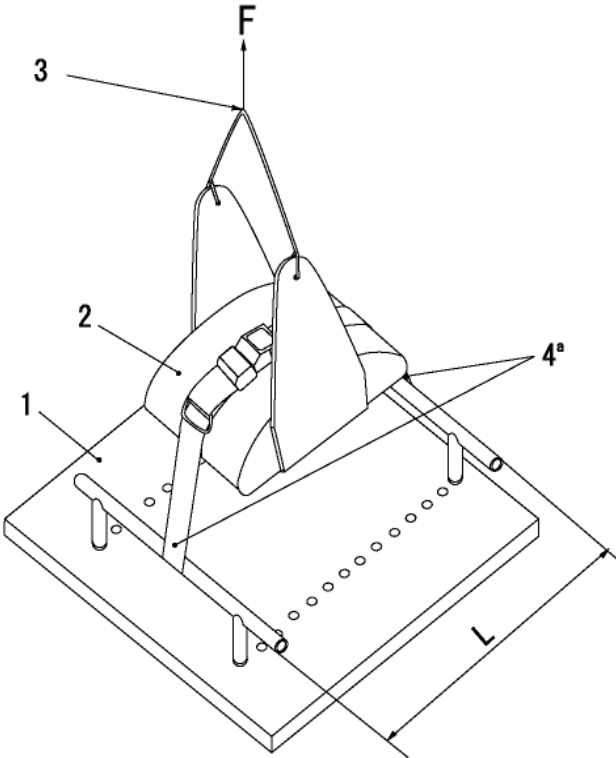
| 前方骨盤支持部                     |  |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
|-----------------------------|--|---|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|
| 前方静的荷重試験                    | <p>前方骨盤支持部品に対して、前方静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。</p> | <p>図 11 に示すように、適切な圧子をベルトにかけ、フレーム背面に対して直角に引くこと。</p> <p>以下の体重別での荷重値で 10 秒間の負荷を 10 回繰り返すこと。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div> <p>1: 調整型試験フレーム<br/>                 2: 可変式凸型荷重パッド<br/>                 3: 荷重パッドの中心<br/>                 4: 固定点<br/>                 L: 固定点間距離</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 250N | 25kgを超え 50kg以下 | 500N | 50kgを超え 75kg以下 | 750N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
| 適応使用者体重                     | 荷重値  |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下                      | 250N   |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下              | 500N   |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下              | 750N   |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下              | 1000N  |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| <p>図 11 前方骨盤支持部前方静的荷重試験</p> |  |   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
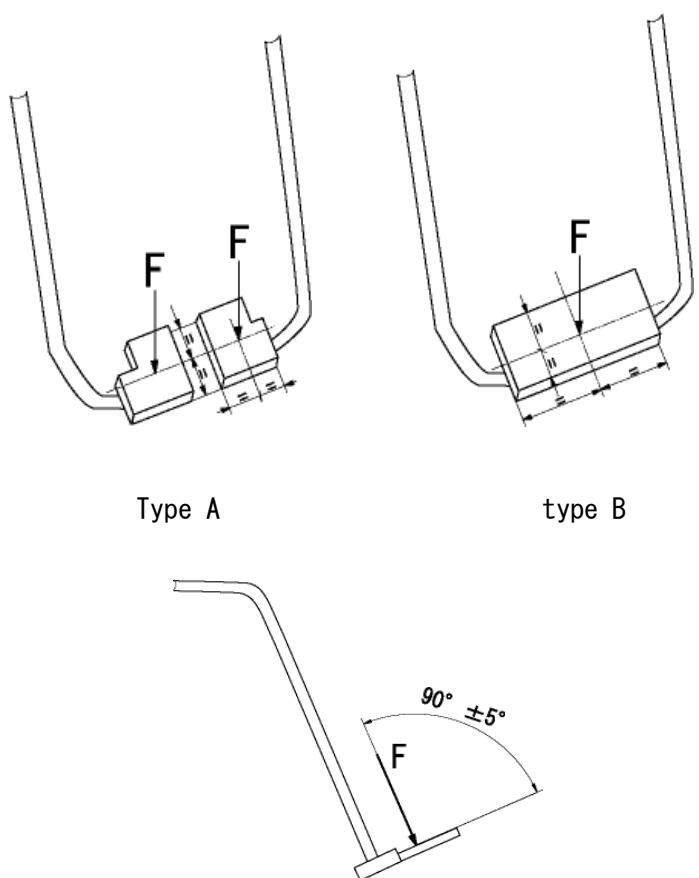
| 足部支持部          |  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
|----------------|--|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|
| 下方静的荷重試験       | <p>下方静的荷重試験を行った時、機能不全が起こらないこと。</p> <p>負荷パッドを用いて足部支持部板又はフレームに負荷する。平板の足部支持や2個以上のフレームで構成されている足部支持部は凸型の荷重パッドを用いる。1本のフレームで構成されている足部支持部は凹型の荷重パッドを用いる。図 12 Type A のように足部支持部が分離している場合は個々の足部支持部に負荷すること。負荷方向は足部支持部板に対して <math>90^\circ</math> になるように設定すること。</p> <p>以下の体重別での荷重値に合わせて、負荷値に達するまでゆっくりと荷重を増加させ、負荷設定値に達したらそのまま 5 秒から 10 秒間負荷すること。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>250N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>500N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>750N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Type A</span> <span>type B</span> </p> <p style="text-align: center;"><math>90^\circ \pm 5^\circ</math></p> </div> <p style="text-align: center;">図 12 足部支持部下方静的荷重試験</p> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 250N | 25kgを超え 50kg以下 | 500N | 50kgを超え 75kg以下 | 750N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
| 適応使用者体重        | 荷重値  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kg以下         | 250N   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下 | 500N   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下 | 750N   |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |
| 75kgを超え100kg以下 | 1000N  |         |     |        |      |                |      |                |      |                |       |


上方耐荷重試験

上方耐荷重試験を行った時、機能不全が起らないこと。目視、触感などで確認する。

この試験は上方への負荷が出来ない構造の足部支持部（取り外し可能でロック装置がないもの）には適用しない。試験は車いすに取り付けて行うこと。

水平な試験平面上にダミーを載せた車いすを置き、負荷パッド又は 50mm のストラップを介して、ワンピースの場合は図 13 に示すように中心部に以下の体重別での基本静的荷重に合わせての荷重値を、ツーピースの場合は左右パーツ部に以下の体重別での荷重値に合わせて負荷を加える。規定された荷重値に達するまでゆっくりと荷重を増加させ、負荷設定値に達したらそのまま 5～10 秒間負荷すること。

| 適応使用者体重        | 荷重値               |                |
|----------------|-------------------|----------------|
|                | ツーピース<br>(左右パーツ部) | ワンピース<br>(中心部) |
| 25kg以下         | 165N              | 330N           |
| 25kgを超え 50kg以下 | 260N              | 520N           |
| 50kgを超え 75kg以下 | 350N              | 700N           |
| 75kgを超え100kg以下 | 440N              | 880N           |

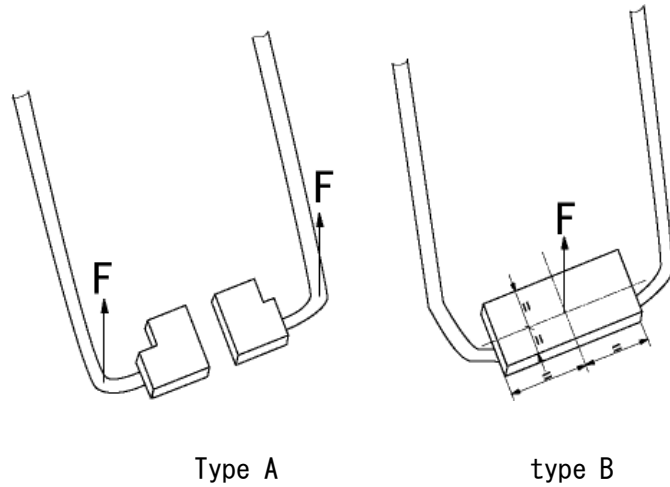

Type A

type B

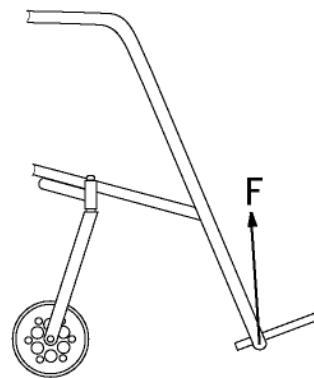
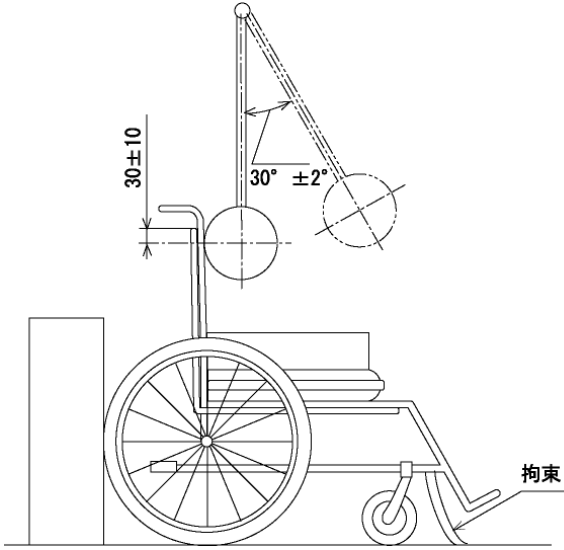
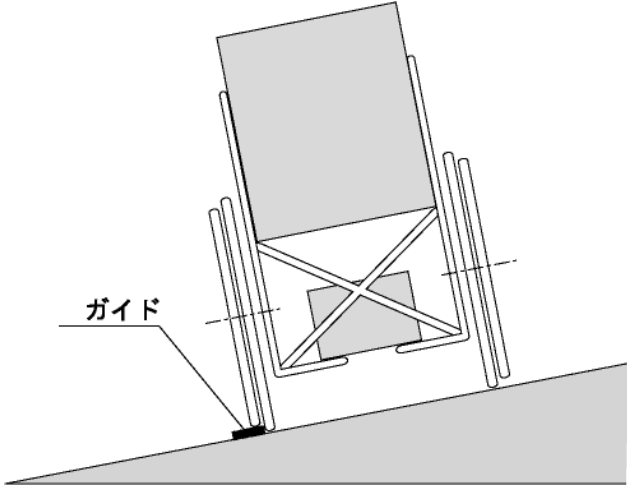


図 13 足部支持部上方耐荷重試験

| 構造フレーム（座背支持部がなければ、推奨する座背をつけて実施する） |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 構造フレームすべてに共通する項目試験                |  |  |
| 構造フレーム（背部）耐衝撃性試験                  | <p>構造フレーム背支持部耐衝撃性試験は次のとおりとする。</p> <p>バックサポート斜め構造フレーム（背部）耐衝撃性試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。</p> | <p>JIS T9201 の 10. 2. 9 に定めるバックサポート斜め耐衝撃性試験により確認すること。</p> <p>ティルト・リクライニング機構がある場合も実施し、その時の背部角度は垂直またはそれに近い角度とすること。</p>  <p>図 14 JIS T9201 バックサポート斜め耐衝撃性試験</p> |
| 静的安定性試験                           | <p>静的安定性は10度の斜面上で前方、後方及び左右方向に安定であること。</p>  | <p>JIS T9201 の 10. 1. 2 に定める静的安定性試験により確認すること。</p> <p>ティルト・リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で実施すること。</p>  <p>図 15 JIS T9201 静的安定性試験</p>   |

## 屋外車輪付構造フレーム

走行耐久性試験

走行耐久性試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。

JIS T9201 の 10.2.14 に定める走行耐久試験により確認すること。体重別での ISO または JIS のダミーを使用する。ただし、これらのダミーが使用できない場合、座背への荷重分布を考慮して実施すること。体重が 25kg 以下の場合、25kg のおもりを座面の中央部分に載せて同様の試験を行っても良い。

ティルト・リクライニング機構がある場合、背支持部を水平から 30 度まで倒して実施すること。なお、30 度まで倒れない場合は最大まで倒して実施すること。

| 適応使用者体重           | ダミー質量 |
|-------------------|-------|
| 25kg 以下           | 25kg  |
| 25kg を超え 50kg 以下  | 50kg  |
| 50kg を超え 75kg 以下  | 75kg  |
| 75kg を超え 100kg 以下 | 100kg |

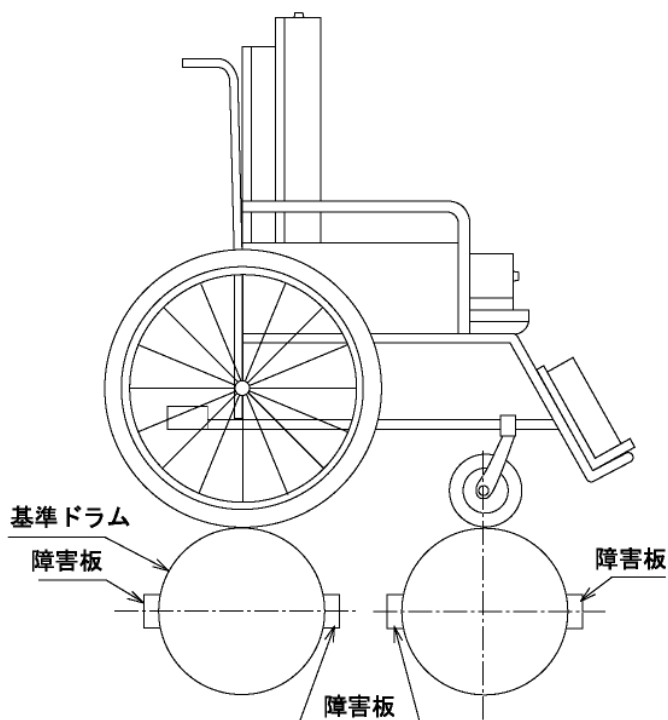


図 16 JIS T9201 走行耐久性試験

静  
止  
力  
試  
験

屋外構造用フレームは7度の斜面上に駐車用のブレーキをかけた状態で前方及び後方に安定であること。

JIS T9201 の 10.1.1 に定める静止力試験により確認すること。ティルト・リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で実施すること。

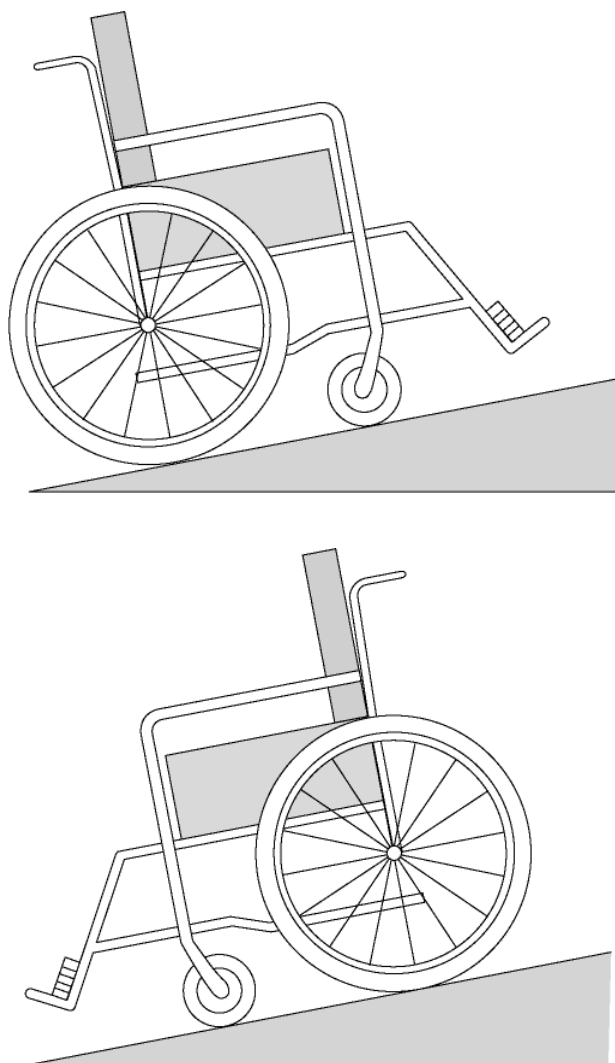


図 17 JIS T9201 静止力試験

| 適応使用者体重        | ダミー質量 |
|----------------|-------|
| 25kg以下         | 25kg  |
| 25kgを超え 50kg以下 | 50kg  |
| 50kgを超え 75kg以下 | 75kg  |
| 75kgを超え100kg以下 | 100kg |

## 屋内車輪付構造フレーム

走行  
耐久  
性  
試験

走行耐久試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。

JIS T9201 の 10.2.14 に定める走行耐久試験により確認すること。体重別での ISO または JIS のダミーを使用する。ただし、これらのダミーが使用できない場合、座背への荷重分布を考慮して実施すること。体重が 25kg 以下の場合、25kg のおもりを座面の中央部分に載せて同様の試験を行っても良い。

試験回数は JIS の規定によらず、大人用、子供用とも 10000 回とする。

ただし、車輪がすべてキャスターの構造フレームの場合は、対象外とする。

ティルト・リクライニング機構がある場合、背支持部を水平から 30 度まで倒して実施すること。なお、30 度まで倒れない場合は最大まで倒して実施すること。

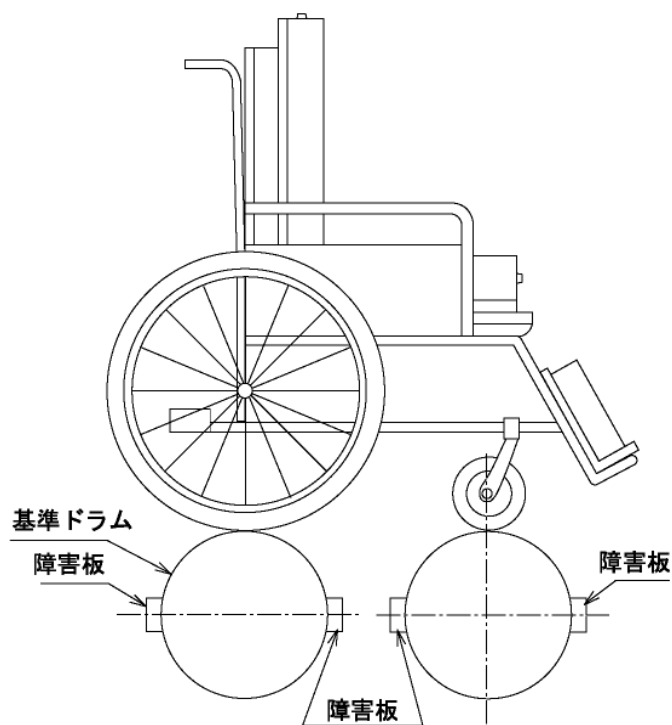
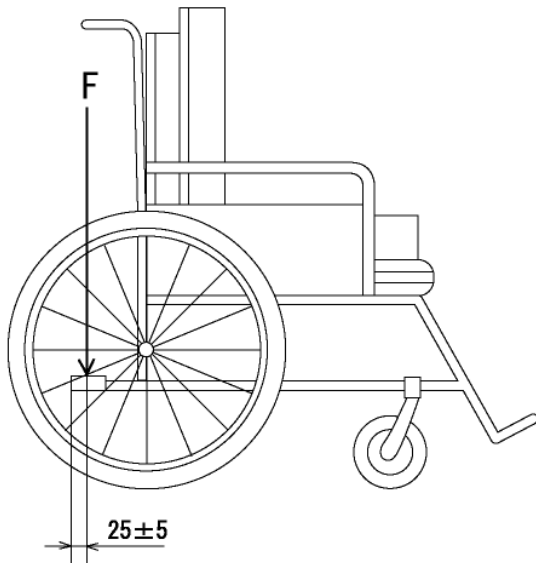
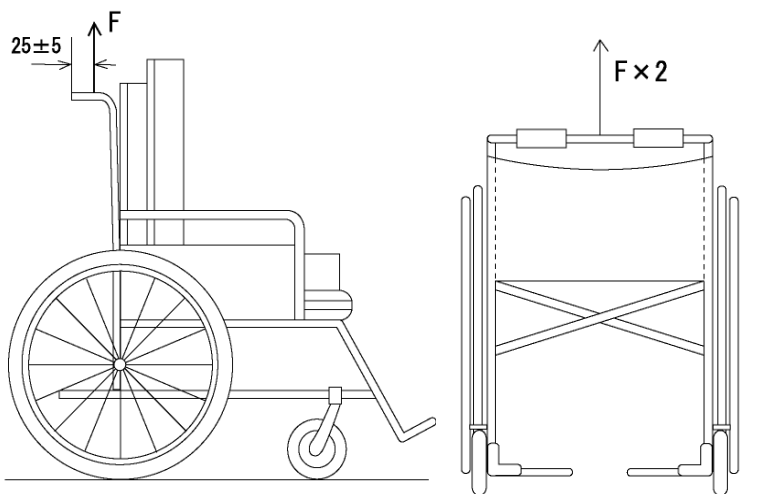


図 18 JIS T9201 走行耐久性試験

| 適応使用者体重        | ダミー質量 |
|----------------|-------|
| 25kg以下         | 25kg  |
| 25kgを超え 50kg以下 | 50kg  |
| 50kgを超え 75kg以下 | 75kg  |
| 75kgを超え100kg以下 | 100kg |

| 構造フレームにティッピングレバー・グリップ・前腕支持が装着している場合 |  |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
|-------------------------------------|--|---|---------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| ティッピングレバー                           |  |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
| ティッピングレバー耐荷重試験                      | ティッピングレバー耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | <p>JIS T9201 の 10. 2. 5 に定めるティッピングレバー耐荷重試験により確認すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>適応使用者体重</th> <th>荷重値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg以下</td> <td>590N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>910N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>1000N</td> </tr> </tbody> </table> | 適応使用者体重 | 荷重値 | 25kg以下 | 590N | 25kgを超え 50kg以下 | 910N | 50kgを超え 75kg以下 | 1000N | 75kgを超え100kg以下 | 1000N |
| 適応使用者体重                             | 荷重値  |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
| 25kg以下                              | 590N   |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
| 25kgを超え 50kg以下                      | 910N   |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
| 50kgを超え 75kg以下                      | 1000N  |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
| 75kgを超え100kg以下                      | 1000N  |   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
|                                     |  |    |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |
|                                     |  | 図 19 JIS T9201 ティッピングレバー耐荷重試験   |         |     |        |      |                |      |                |       |                |       |


| グリップ           |  |  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|----------------|--|--|---------|---------|---------|--|---------|----------|--|---------|---------|--|-------|-------|--------|------|------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|
| 手押しハンドル上方耐荷重試験 | 手押しハンドル上方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | <p>JIS T9201 の 10. 2. 6 に定める手押しハンドル上方耐荷重試験により確認すること。ただし、負荷値は JIS の規定の 2 倍とする。または、ISO7176-8 の 8. 10 に定める規定により確認すること。</p> <table border="0"> <tr> <td>適応使用者体重</td> <td>左右に分かれて</td> <td>左右に分かれて</td> </tr> <tr> <td></td> <td>いる手押しハン</td> <td>いない手押しハン</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ドルの片方への</td> <td>ドルの片方への</td> </tr> <tr> <td></td> <td>荷重負荷力</td> <td>荷重負荷力</td> </tr> <tr> <td>25kg以下</td> <td>330N</td> <td>660N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>520N</td> <td>1040N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>700N</td> <td>1400N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>880N</td> <td>1760N</td> </tr> </table> | 適応使用者体重 | 左右に分かれて | 左右に分かれて |  | いる手押しハン | いない手押しハン |  | ドルの片方への | ドルの片方への |  | 荷重負荷力 | 荷重負荷力 | 25kg以下 | 330N | 660N | 25kgを超え 50kg以下 | 520N | 1040N | 50kgを超え 75kg以下 | 700N | 1400N | 75kgを超え100kg以下 | 880N | 1760N |
| 適応使用者体重        | 左右に分かれて  | 左右に分かれて  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|                | いる手押しハン  | いない手押しハン   |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|                | ドルの片方への  | ドルの片方への  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|                | 荷重負荷力  | 荷重負荷力  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
| 25kg以下         | 330N   | 660N   |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
| 25kgを超え 50kg以下 | 520N   | 1040N  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
| 50kgを超え 75kg以下 | 700N   | 1400N  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
| 75kgを超え100kg以下 | 880N   | 1760N  |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|                |  |   |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |
|                |  | <p>図 20 JIS T9201 手押しハンドル上方耐荷重試験</p>   |         |         |         |  |         |          |  |         |         |  |       |       |        |      |      |                |      |       |                |      |       |                |      |       |

## グリップ耐離脱性試験


グリップ耐離脱性試験を行った後、グリップが抜けにくいこと。

車いすの前後方向及び上下方向の動きを拘束する。体重別荷重値をグリップの長軸方向に加える。規定された負荷値に達するまでゆっくりと荷重を増加させ、荷重値に達したらそのまま5～10秒間負荷すること。詳細な試験方法はISO 7176-8の8.7を参照のこと。

| 適応使用者体重        | 荷重値  |
|----------------|------|
| 25kg以下         | 345N |
| 25kgを超え 50kg以下 | 535N |
| 50kgを超え 75kg以下 | 730N |
| 75kgを超え100kg以下 | 750N |

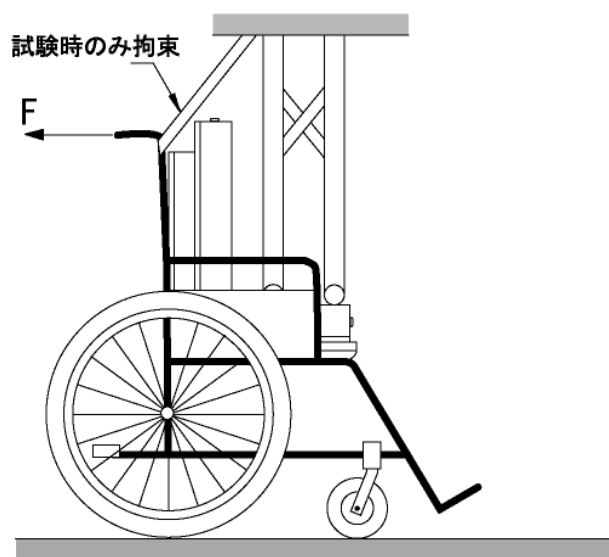

接着剤で固定された  
チューブカバー

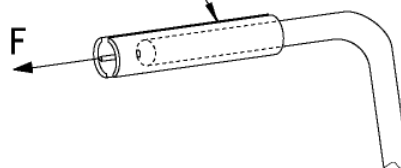

接着剤で接合された  
ストラップ（リング  
状延長部が接着）

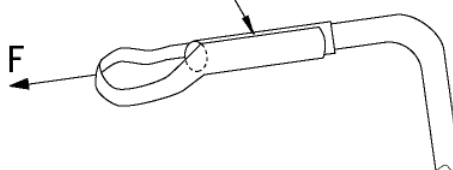


図 21 ISO7176-8 グリップ耐離脱性試験

前腕支持

前腕支持下方耐荷重試験

前腕支持下方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。

JIS T9201 の 10.2.2 に定めるアームサポート下方耐荷重試験により確認すること。

| 適応使用者体重        | 片方へのアームサポート荷重値 |
|----------------|----------------|
| 25kg以下         | 190N           |
| 25kgを超え 50kg以下 | 380N           |
| 50kgを超え 75kg以下 | 570N           |
| 75kgを超え100kg以下 | 760N           |

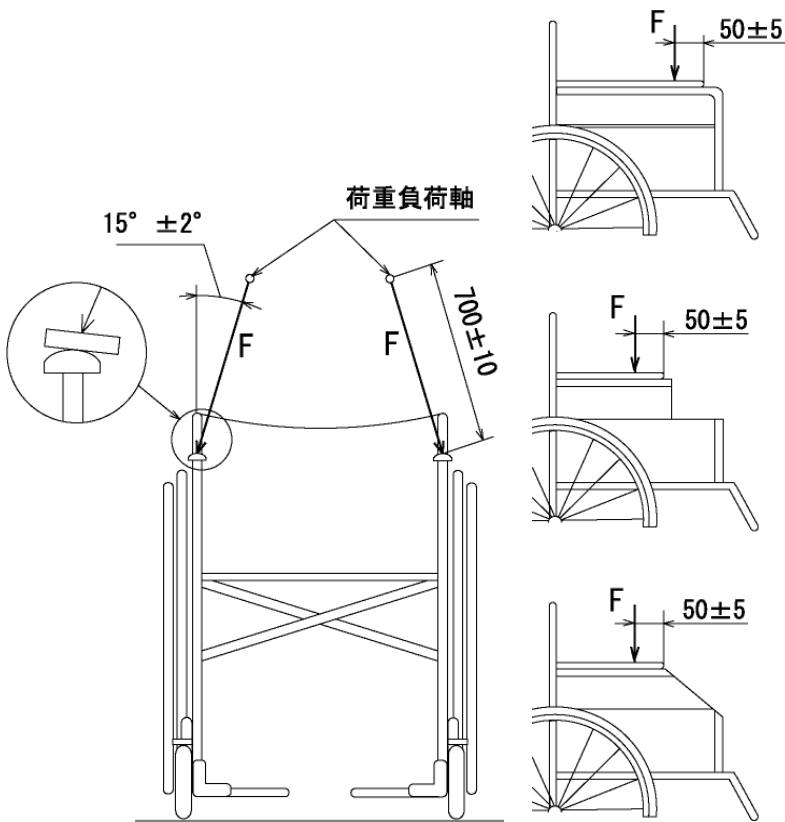


図 22 JIS T9201 アームサポート下方耐荷重試験

|                                      |   |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
|--------------------------------------|---|--|---------|----------------|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 前腕支持上方耐荷重試験                          | 前腕支持上方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | <p>JIS T9201 の 10.2.3 に定めるアームサポート上方耐荷重試験により確認すること。</p> <table border="0"> <tr> <td>適応使用者体重</td> <td>片方へのアームサポート荷重値</td> </tr> <tr> <td>25kg以下</td> <td>335N</td> </tr> <tr> <td>25kgを超え 50kg以下</td> <td>520N</td> </tr> <tr> <td>50kgを超え 75kg以下</td> <td>710N</td> </tr> <tr> <td>75kgを超え100kg以下</td> <td>895N</td> </tr> </table> | 適応使用者体重 | 片方へのアームサポート荷重値 | 25kg以下 | 335N | 25kgを超え 50kg以下 | 520N | 50kgを超え 75kg以下 | 710N | 75kgを超え100kg以下 | 895N |
|                                      | 適応使用者体重                                     | 片方へのアームサポート荷重値   |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kg以下                               | 335N  |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 25kgを超え 50kg以下                       | 520N  |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 50kgを超え 75kg以下                       | 710N  |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
| 75kgを超え100kg以下                       | 895N  |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
|                                      |   |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |
| <p>図 23 JIS T9201 アームサポート上方耐荷重試験</p> |   |  |         |                |        |      |                |      |                |      |                |      |

|                |                      |                          |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| 支持部（座背支持部、カバー） |                      |                          |
| 生体適合性          | 使用材料には、有害なものを含まないこと。 | 座背支持部またはそのカバーについて確認すること。 |
| 難燃性            | 難燃性の素材を使用していること。     | 座背支持部またはそのカバーについて確認すること。 |

## 附属書 1 座位保持装置部品試験の詳細規定

### 1. 座位保持装置部品の設置

- 構造フレームまたは車いすに装着するとき、座位保持装置製造者マニュアルに従い、規定された試験装置に座位保持装置や座位システムを固定すること。取り付け位置が調節可能な場合は、最も（破損や転倒等）が起きやすいと思われる位置に取り付けて試験を行うこと。もし、取り付け具間隔が規定されていないなら背支持は150mmで、座は380mmで設置すること。
- 座位保持装置の製造者から、システムとしての取り付け具が供給されているなら、その取り付け具を用いて組み立てること。
- 複数の選択がある場合、強度的に弱いと考えられる機器や方法で試験を行うこと。
- 装着機器での装着を意図した座位保持装置で、装着機器がない場合には、代用装着機器を使用すること。
- フックやループなど多様な固定具は試験での座位保持装置の固定を補助するために使用しても良いが、試験手法を妨害しないようにすること。
- 製造者マニュアルで規定されたすべての絞め金具は絞めること。
- 試験された座位保持装置の取り付け状態は記録すること。
- 本基準内に治具などの寸法、形状などの規定がない場合は、適当なものを使用して良い。ただし、使用したものについて写真などで記録すること。
- 負荷速度が規定されていない場合、100N/s を超えないこと。

### 2. 機能不全の定義

- 機能不全は部品の破損、見た目でわかる亀裂、縫い目の裂けや壊れなどを指す。
- 素材の構造まで及んでいない塗装のような表面上の仕上げにおける裂けは機能不全としない。
- 電気接合部が変位したり、外れたりしたのも機能不全とする。
- 部品の取り外し、折りたたみ、調整など、製造者によって述べられている意図した操作が出来なくなったのも機能不全とする。
- 位置調整または調整部品が始めの位置から 10mm 以上移動したもの（頭部・頸部支持および継手部を除く）。
- 荷重点で、部品の始めの位置から 10mm 以上永久的に変位するもの（頭部・頸部支持および継手部を除く）。
- 適合や機能に影響する部品に永久変形が起きたもの。

### 3. 車輪付き構造フレームに各種機構がついた場合の走行耐久試験

- 本文で記載しているティルト・リクライニング機構とはティルト機構単独またはリクライニング機構単独、その両方の機構、またはそれに類似した機構とする。

- ティルト・リクライニング機構がある場合、基本的にそれぞれの試験で最大の負荷がかかる位置で試験すること。
- ティルト・リクライニング機構がある場合は、水平から 30 度に背フレームを保持したままの状態で行うこと。ただし、そこまで角度が取れない場合は最大に後方へ倒した状態で試験を行うこと。
- 上下機構がある場合は、最大高さで試験を実施すること。

#### 4. 各種機構がついた構造フレームの傾斜での安定性と停止力試験

- 基本的にそれぞれの試験で最も安定性や停止力が落ちる状態で試験を実施すること。
- リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の 2 条件で試験すること。
- ティルト機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の 2 条件で試験すること。
- 上下機構がある場合は、最大高さで試験を実施すること。

#### 5. 取扱説明書等に記入しなければならない事項

- 最大使用者体重について記載すること。
- 構造フレームは取扱説明書に屋内用または屋外用の記載をすること。
- 難燃性および生体適合性について確認または検査をしていない場合、取扱説明書に、その旨を記載すること。

#### 6. 試験報告書

試験報告書は次の内容を含むこと。

- 試験種目の参照部
- 試験機関の名前と住所、担当者名
- 試験報告作成年月日
- 座位保持装置の製造者名と住所
- 座位保持装置の形式名称、製品番号などの情報
- 座位保持装置の最大使用者体重
- 使用された試験機器リスト
- 試験全体写真
- 試験時の座位保持装置に作用するすべての荷重の作用点、支持している装着点または接合部の位置、そして作用点と装着点の長さを確認出来る図
- 破損した場合、破損の状況および写真、破損荷重
- カバー材質の記述
- 難燃性および生体適合性が明示してある文書

## 7. 試験が免除できる条件

- 同一タイプの部品—フック  
部品の形状が類似し、長さだけが各種用意されている部品は一番長いもので、一番強度が弱いと予想できる位置で試験を行えば、それ以外は試験しなくてよい。
- 同一接合部—頭部パッド  
頭部パッドの接合部が同一であれば、複数の頭部パッドがあっても同一と見なす。
- 車いすフレーム装着に関する部品  
車いすフレームに装着固定するための部品で、異なるパイプ径に合わせた部分だけ変えたものは同一の部品と見なしてよく、1種類のみ試験すればよい。

## 8. 試験方法

- 静的試験の圧子の速度は 100N/s 以下とすること。
- 負荷時に使用する圧子はパッドの角でカバーなどを損傷しない位置で使用し、基本は参考図のとおりとする。
- 頭部支持部などの接合部を手で締めるタイプは別途、次回の改訂で規定する。なお、今回は調節部位を仮固定して試験を実施してよい。

## 附属書 2 座位保持装置部品試験用治具

### 試験固定装置

試験中、座位保持装置を固定するために使用する。

### 可変型固定試験フレーム

座位保持装置を車いすフレームに取り付けるときの代用のフレームであり、固定ベルト等を取り付けて試験する。座位保持装置付属品の角度調整が最大に出来るようになっている必要がある。

試験フレームの可変型部品間の外形寸法は  $280\text{mm} \pm 30\text{mm}$  から  $580\text{mm} \pm 30\text{mm}$  まで調節可能でなければならない。可変型固定試験フレームの例を図 A 1 に示す。これは、ISO16840-3 の 4.1.1 Adjustable rigid test frame と同じものである。


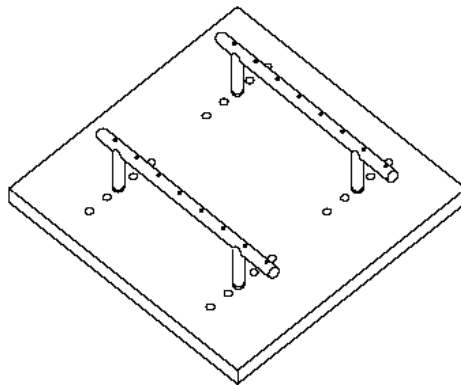


図 A 1 固定試験装置例

### 固定代用支持面

固定水平面での使用を意図した座位保持装置の付属品を固定装着させる手段で、固定水平支持面以外には使用できない。

代わりに固定支持面の例を図 A 2 に示す。各種付属品のマウントに対応するために、穴を開けたり、他の物が使用できる。これは、ISO16840-3 の 4.1.2 Rigid surrogate support surface と同じものである。

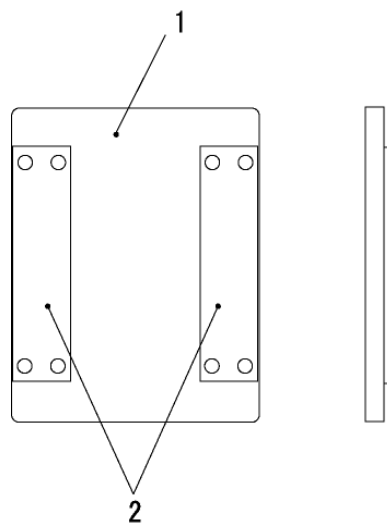


1: 合板, 2: 鉄鋼

図 A 2 試験付属装置のための代わりの固定支持面の例

### 代用取付固定用治具

代用固定装置は座位保持装置に付属品を使用するが固定用治具の供給がない場合に使用する。代用固定装置は座位保持装置を固定試験装置へ取り付けるために使用する。これは、ISO16840-3の4.2 Surrogate attachment hardwareと同じものである。

代用取付固定治具の例を図A 3に示す。

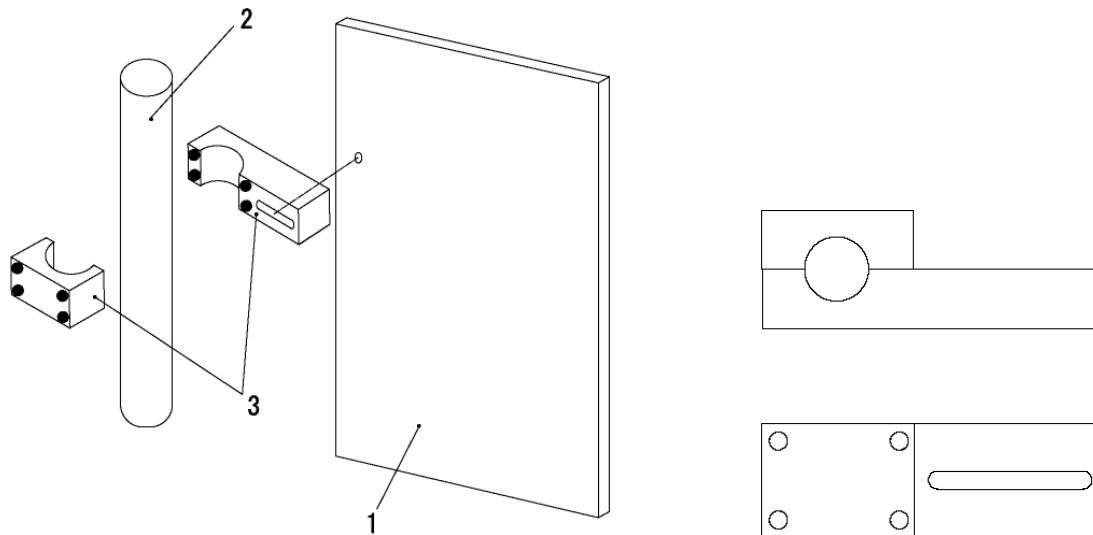

- 1 : 固定代用支持面
- 2 : 座位保持装置の部品
- 3 : 代用取付固定治具

取付状態

治具の詳細

図 A 3 座位保持装置に取り付ける代用取付固定用治具の例

### 荷重パッド

座位保持装置に荷重を作用させるもの、以下で規定する。

#### 座荷重パッド

ISO16840-2 で規定される固定形状荷重圧子 RCLI (rigid contoured loading indenter)

#### 調整可能凸型荷重パッド

調整可能凸型荷重パッドは硬質材で作られた荷重パッドで凸面があり、幅は試験する座位保持装置に最大に接触するように長さを決定し、調整可能なもの。適応使用者の体重別に寸法を規定する。これは、ISO16840-3の4.3.2 Variable convex loading padと同じものである。

試験する座位保持装置と荷重パッド間の摩擦を減少させるために荷重パッドの外側の表面に最大厚さ 10mm のウレタンクッションを取り付け、表面にはビニールもしくは布製のカバーを取り付ける。座位保持装置の作用レンジに合わせるために最小のパッドを選択する。例えば、座位保持装置が 25kg～49kg の体重用に作られた場合、試験には 25kg の荷重パッドを使用する。より小さな半径と幅のパッドは滑りに関してより適切な試験になる。

調整可能凸型荷重パッドの例を図 A 4 に、寸法を表 A 1 に示す。

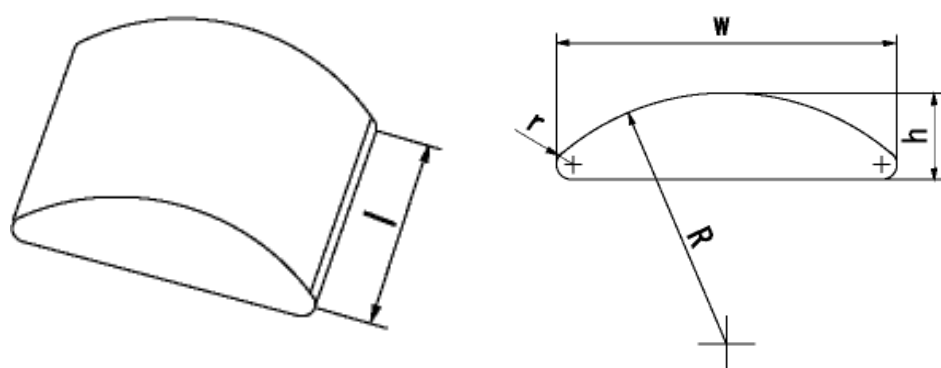


図 A 4 調整可能凸型荷重パッド

表 A 1 調整可能凸型荷重パッドの寸法

| 寸法           | 使用者の体重 |      |      |          |     |
|--------------|--------|------|------|----------|-----|
|              | 25kg   | 50kg | 75kg | 100kg 以上 | 公差  |
| 幅 (mm), w    | 210    | 270  | 323  | 360      | ±10 |
| 高さ (mm), h   | 62     | 79   | 95   | 106      | ±5  |
| 長さ, l        | 可変※    | 可変※  | 可変※  | 可変※      |     |
| 凸半径 (mm), R  | 210    | 270  | 323  | 360      | ±10 |
| 端の半径 (mm), r | 21     | 27   | 32   | 36       | ±3  |

※試験する座位保持装置に合わせる

### 調整可能体幹用荷重パッド

調整可能体幹用荷重パッドは硬質材で作られた荷重パッドで体幹上部を代用するもの。適応使用者の体重別に寸法を規定する。これは、ISO16840-3 の 4.3.3 Variable torso convex loading pad と同じものである。

試験する座位保持装置と荷重パッド間の摩擦を減少させるために荷重パッドの外側の表面に最大厚さ 10mm のクッションを取り付け、表面にはビニールカバーを取り付ける。座位保持装置の作用レンジに合わせるために最小のパッドを選択する。例えば、座位保持装置が 25kg～49kg の体重用に作られた場合、試験には 25kg の荷重パッドを使用する。

調整可能体幹用荷重パッドの例を図 A 5 に、寸法を表 A 1 に示す。


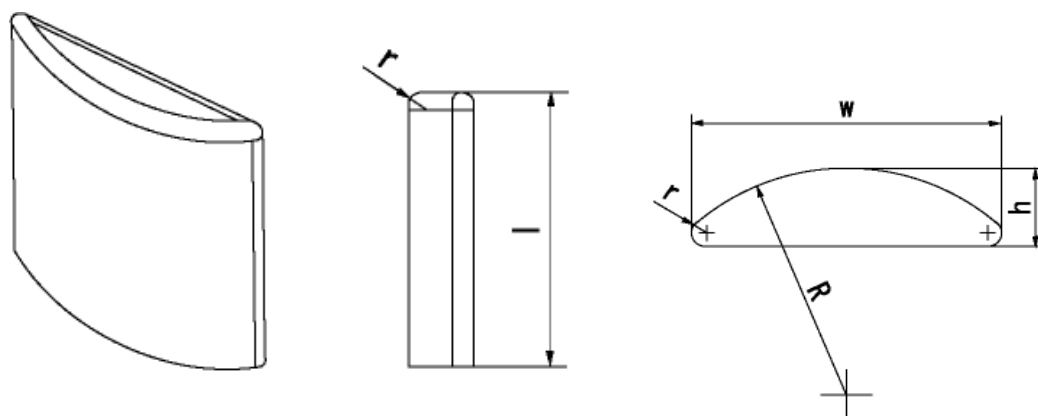


図 A 5 調整可能体幹用荷重パッド


## 凸型荷重パッド

凸型荷重パッドは硬質材で作られており、寸法例を図A 6、A 7に示す。図A 6は、IS016840-3の4.3.4 Convex loading padと同じものである。図A 7は、IS07176-8の5.3 Convex loading padと同じものである。

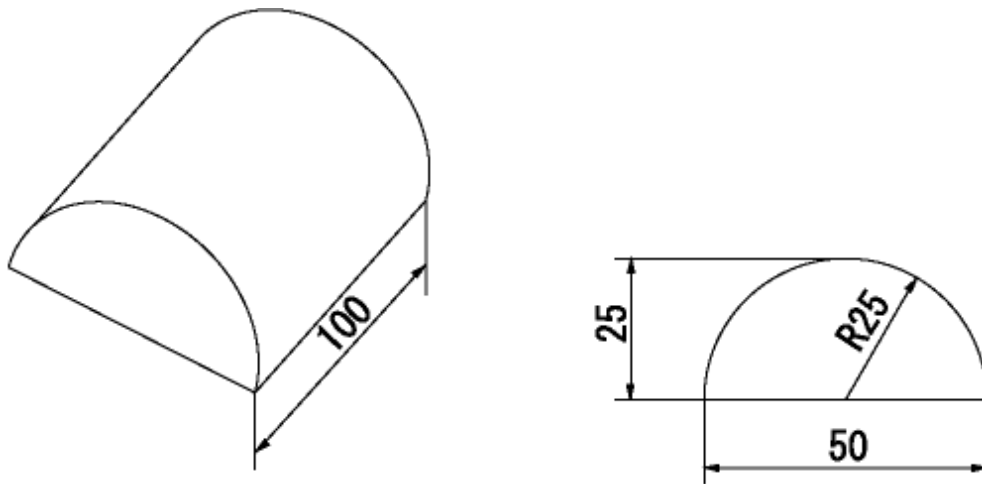

図A 6 凸型荷重パッドA

単位 mm

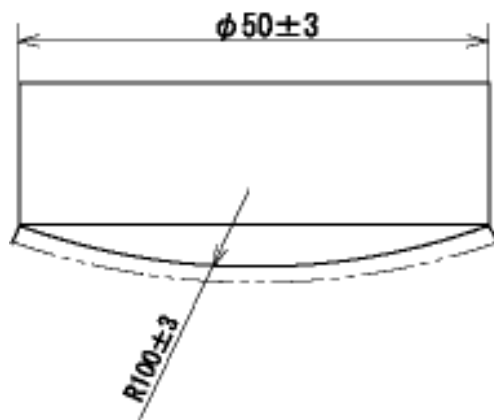


材質：金属か硬質木材

荷重負荷表面は厚さ3mm以下の滑らない材料で覆う。  
(例：プラスチックフォーム)

図A 7 凸型荷重パッドB


## 凹型荷重パッド

凹型荷重パッドは硬質材で作られており、寸法例を図A 8、A 9に示す。図A 8は、IS016840-3の4.3.5 Concave loading padと同じものである。図A 9は、IS07176-8の5.2 Concave loading padと同じものである。

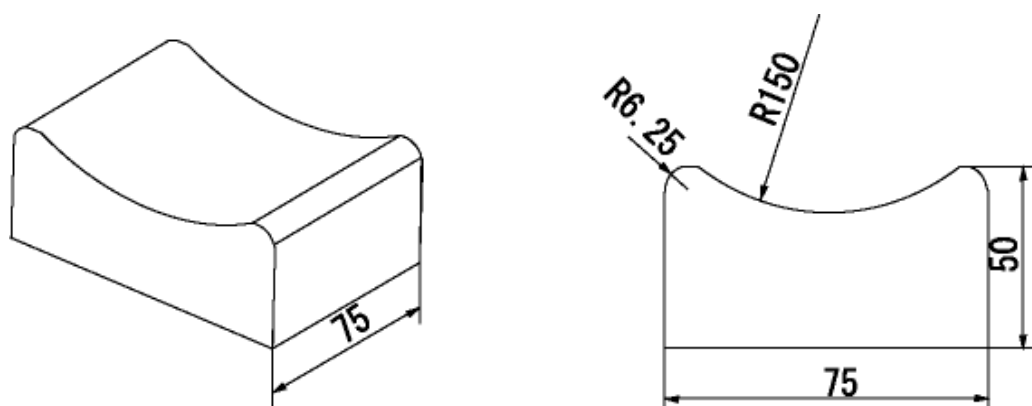

図A8 凹型荷重パッドA


単位 mm

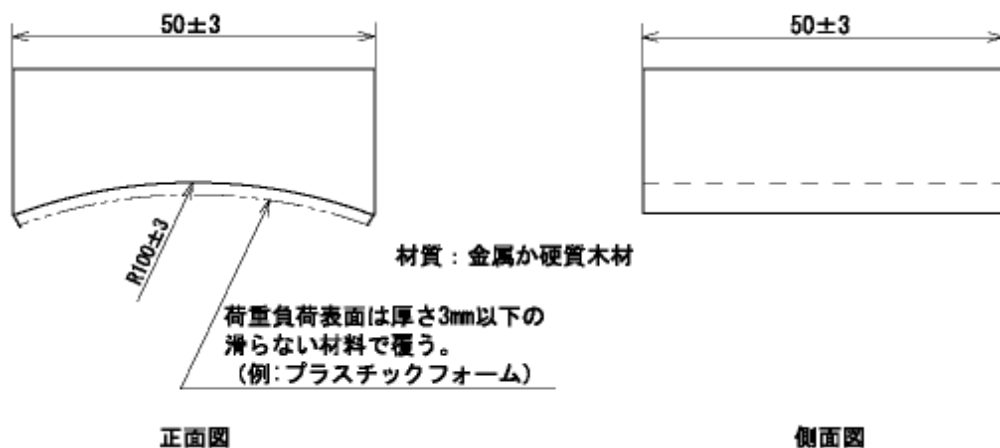

図A9 凹型荷重パッドB

75mm 半球型荷重パッド

凸型荷重パッドは硬質材で作られており、寸法例を図A10に示す。これは、ISO16840-3の4.3.6 Convex hemispherical loading padと同じものである。

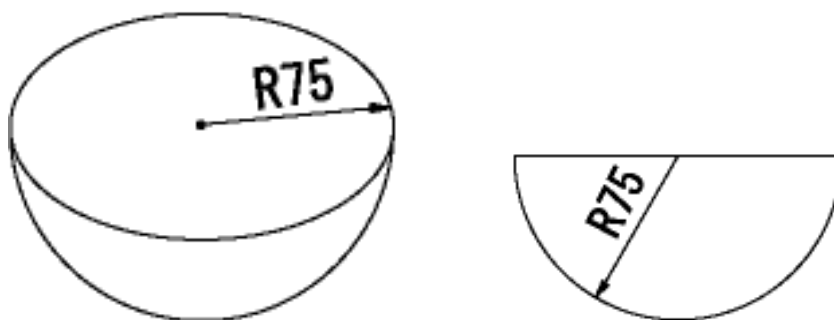

図A10 75mm 半球型荷重パッド